


راهنمای استفاده از جاروبرقی بوتان

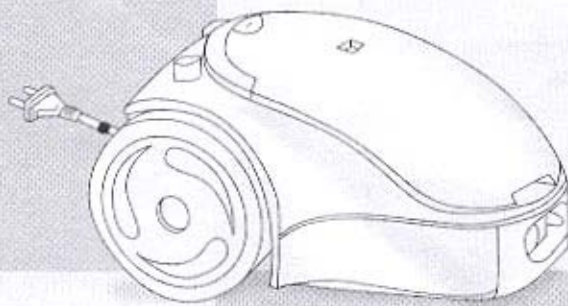

بوتان
انتخابی مطمئن

مدل ۶۰۰۰ BVC

نکات ایمنی

برای استفاده از دستگاه نکات زیر را رعایت فرمائید :

- ۱- برای پیشگیری از آسیب دیدن جاروبرقی باید ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ ذکر شده بر روی پرچسب زیر دستگاه یکسان باشد.
- ۲- در زمان عدم استفاده از دستگاه با هنگام سرویس و نظافت آن را خاموش و سیم برق را از پریز خارج کنید.
- ۳- هرگز زمانی که دستگاه به برق وصل است آن را رها نکنید.
- ۴- استفاده از تلفن همراه در زمان روشن بودن جاروبرقی ممکن است سبب اختلال در کار دستگاه و تلفن همراه گردد.
- ۵- جاروبرقی مدل BVC 6000 صرفاً به منظور مصارف خانگی تولید شده است. لذا از سایر مصارف خودداری نمایید.
- ۶- هنگام استفاده حتماً دستگاه را بصورت افقی و بر روی چرخ های آن قرار دهید. هرگز زمانی که دستگاه بصورت ایستاده (عمودی) قرار دارد از آن استفاده نکنید.
- ۷- از مصرف جاروبرقی در سطوح خیس خودداری کنید.
- ۸- دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید و اجازه ندهید از دستگاه برای بازی استفاده کنند.
- ۹- اگر دستگاه در اثر سقوط در آب و سایر صدمات از جمله خرابی سیم برق و...از کار افتاد، یا مراکز خدمات مشتریان و یا سرویسکاران مجاز شرکت ستعی بوتان تماس حاصل فرمایید.
- ۱۰- از کشیدن سیم برق دستگاه جهت حمل آن جداً خودداری نمایید، و از تماس سیم دستگاه با سطوح داغ و لبه های تیز و گره خوردن آن جلوگیری فرمایید.
- ۱۱- هرگز دستگاه را بدون کیسه خاک و فیلتر مخصوص گرد و غبار مورد استفاده قرار ندهید.
- ۱۲- قبل از تعویض هر یک از لوازم جانبی، جاروبرقی را از پریز برق جدا کنید.

مشخصات فنی

برق ورودی	۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
حداکثر شدت جریان	۶ آمپر
قدرت مکش	۲۳۰ وات
ظرفیت کیسه خاک	۲ لیتر
طول سیم برق	۸ متر
تعداد لایه های فیلتر	۵ لایه
قدرت اسمی	۱۲۰۰ وات
حداکثر قدرت	۱۴۰۰ وات
وزن خالص	۴/۵ کیلو گرم
ابعاد (عرض × طول × ارتفاع)	۲۲۰ × ۲۶۵ × ۳۸۰ میلی متر

۱۳- در هنگام جدا کردن سیم از پریز برق دستگاه را خاموش نموده، سیم را از قسمت دوشاخه بگیریید و آن را جدا نمایید.

۱۴- از وارد شدن اجسام خارجی به درون شکاف های دستگاه یا لوله خرطومی جلوگیری کنید چون باعث کاهش قدرت مکش و اختلال در عملکرد دستگاه می گردد.


۱۵- هنگام کار با دستگاه مراقب باشید لبه لباس و انگشتان دست نزدیک لوله مکش دستگاه نشود.

۱۶- هرگز با دستان خیس از دستگاه استفاده نکنید.

۱۷- از جارو کردن اجسام در حال سوختن مانند سیگار، کبریت و مواد قابل اشتعال مانند بنزین خودداری و دستگاه را دور از این گونه مواد نگاه دارید.

۱۸- هنگام جمع کردن سیم برق، دوشاخه را در دست نگاه داشته و از چرخش و جمع شدن سریع سیم جلوگیری کنید.

بخش های مختلف دستگاه

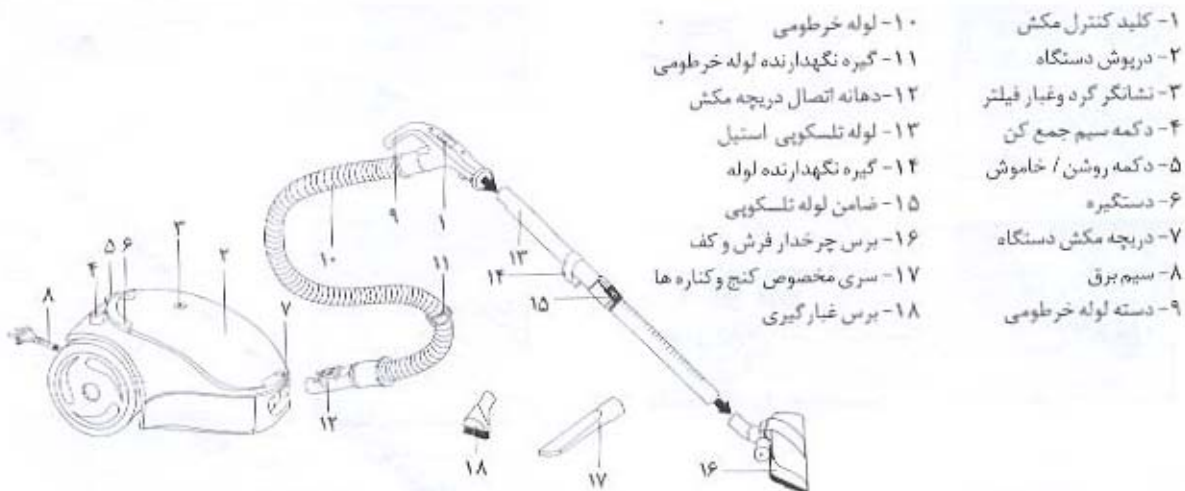


- ۱- کلید کنترل مکش
- ۲- درپوش دستگاه
- ۳- نشانگر گرد و غبار فیلتر
- ۴- دکمه سیم جمع کن
- ۵- دکمه روشن / خاموش
- ۶- دستگیره
- ۷- درپوش مکش دستگاه
- ۸- سیم برق
- ۹- دسته لوله خرطومی
- ۱۰- لوله خرطومی
- ۱۱- گیره نگهدارنده لوله خرطومی
- ۱۲- دهانه اتصال درپوش مکش
- ۱۳- لوله تلسکوپی استیل
- ۱۴- گیره نگهدارنده لوله
- ۱۵- ضامن لوله تلسکوپی
- ۱۶- برس چرخدار فرش و کف
- ۱۷- سری مخصوص کنج و کناره ها
- ۱۸- برس غبارگیری

جاروبرقی مدل BVC ۶۰۰۰ دارای ویژگی های زیر می باشد:


- ❏ قدرت مکش دستگاه بوسیله کلید مخصوص اشاره ای به سادگی تنظیم می شود.
- ❏ نشانگری که بر روی بدنه دستگاه تعبیه شده است، پر شدن کیسه خاک را نمایش می دهد.
- ❏ سیستم فیلتر دستگاه، به حفظ نظافت و بهداشت محیط شما کمک می کند.

آماده کردن دستگاه برای استفاده


۱- لوله خرطومی را مطابق تصویر به دریچه مکش وصل کنید.

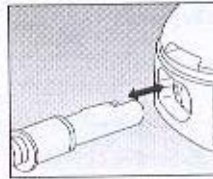

۲- سیم برق را از جای خود بیرون کشیده و به پریز برق وصل نمایید.

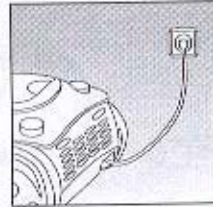

۳- دکمه روشن / خاموش روی بدنه را فشار دهید.

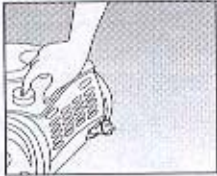

۴- قدرت مکش دستگاهی که در اختیار دارید بوسیله دکمه تنظیم قدرت مکش که بر روی دسته لوله خرطومی قرار دارد، قابل تنظیم است. همچنین می توان برای خاموش کردن موقت دستگاه از آن استفاده نمود.



پس از پایان استفاده از دستگاه باید آنرا با استفاده از دکمه روشن - خاموش که بر روی بدنه دستگاه قرار دارد خاموش نموده و برای جمع کردن سیم برق از دکمه جمع سیم جمع کن استفاده نمایید.



توجه داشته باشید که سیم برق دستگاه را، بیشتر از علامت قرمز رنگ که بر روی سیم مشخص گردیده است، بیرون نیاورید.




۶

برهان
استانی مطهر

لوازم جانبی

چراغ نشانگر گرد و غبار

این نشانگر بر روی بدنه دستگاه تعبیه شده است و در هنگام پر شدن کیسه خاک یا فیلتر محافظ موتور از گرد و غبار به رنگ قرمز در می آید. در این هنگام باید نسبت به نظافت دستگاه مطابق دستورالعمل ذکر شده در بخش نظافت و نگهداری اقدام نمود.

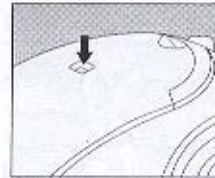

در برخی موارد ممکن است کیسه خاک مملو از ذرات ریز گرد و غبار شده باشد ولی در ظاهر خالی به نظر برسد. در این حالت نیز چراغ نشانگر روشن می شود و باید نسبت به تعویض کیسه و نظافت دستگاه اقدام کرد.




۱- برس اصلی چرخدار

این برس برای نظافت تمامی سطوح مانند فرش: موکت، پارکت و... مناسب است.



۲- لوله تلسکوپی استیل

لوله تلسکوپی دارای ضامن است و ارتفاع آن بوسیله این ضامن تنظیم می شود.

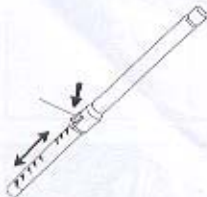

۳- سری مخصوص کنج و کناره ها

برای نظافت پله، داخل لباس، اتومبیل و جاهایی که دسترسی برس اصلی به آنها ممکن نیست بکار می رود.



۴- برس غبار گیری

برای نظافت و گرفتن غبار سطوح ظریف و حساس مانند پرده، میلمان و ... بکار می رود.



۷


برهان
استانی مطهر

خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن - خاموش را که روی بدنه دستگاه قرار دارد فشار دهید.



بعد از خارج کردن دو شاخه دستگاه از پریز برق، دکمه سیم جمع کن را فشار دهید تا سیم برق جمع گردد.

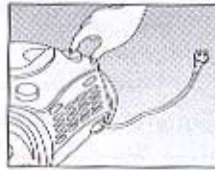


پارک کردن دستگاه

برای پارک کردن دستگاه به روش زیر عمل نمایید:
گیره پشت دسته کنترل مکش را بر روی لوله جاروبرقی قرار دهید (شکل ۱).



(شکل ۱)

پایه نگهدارنده لوله جارو را به گیره تعبیه شده در زیر دستگاه وصل نمایید (شکل ۲).

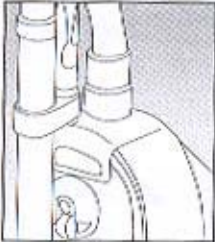

(شکل ۲)

نظافت و نگهداری جاروبرقی


برای نظافت و نگهداری از جاروبرقی به صورت زیر عمل کنید:
۱- هنگامی که نشانگر گرد و غبار قرمز رنگ شد، دستگاه را خاموش کرده، سیم برق آن را از پریز برق جدا نمایید. سپس درپوش دستگاه را باز کنید.




۲- قفل نگهدارنده کیسه جاروبرقی را فشار داده و کیسه را خارج نمایید.



۳- کیسه خاک جدید را دقیقاً در جای خود قرار دهید در غیر این صورت درپوش دستگاه بسته نخواهد شد.

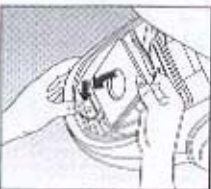

سری بلند اتصال را بر روی این پایه قرار داده و دستگاه را به صورت عمودی پارک کنید (شکل ۳).

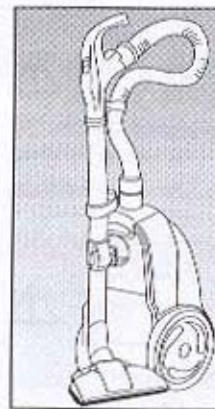

(شکل ۳)

از حمل دستگاه در این حالت خودداری نمایید زیرا ممکن است به بعضی از قسمت های آن آسیب وارد شود.



در صورت نیاز به فیلتر جدید محافظ موتور فقط آن را از نمایندگی های مجاز شرکت صنعتی بوتان تهیه فرمائید. در غیر اینصورت مسئولیت هیچگونه خسارت احتمالی متوجه شرکت صنعتی بوتان نخواهد بود.



در صورت استفاده از کیسه خاک دائمی، پس از ۵ بار پر شدن و تخلیه کیسه، آن را با آب گرم (۵۰-۶۰ درجه) شستشو دهید. برای شستشوی کیسه دائمی لطفاً از مواد شوینده استفاده نکنید.



۴- فیلتر را که در پشت کیسه خاک قرار دارد (مطابق شکل) به آرامی از جای خود خارج نمایید.



۵- برای نظافت فیلتر محافظ موتور فیلتر را با آب گرم شستشو دهید. لطفاً از مواد شوینده استفاده نکنید. پیش از قراردادن فیلتر در جای مخصوص از خشک شدن کامل آن اطمینان یابید.

ضمانت نامه جاروبرقی بوتان

آسایش خاطر

شرکت صنعتی بوتان صحت عملکرد جاروبرقی شما را تضمین می کند و به مدت ۳ سال از تاریخ تولید، آن را در مقابل معایبی که ممکن است در ساخت دستگاه ایجاد شده باشد ضمانت می نماید. در طی دوره اعتبار ضمانت نامه، هزینه رفع عیوب مورد اشاره بر عهده شرکت صنعتی بوتان خواهد بود. بدیهی است خسارت های ناشی از عوامل زیر از تعهدات این ضمانت نامه خارج می باشد:

- « عدم رعایت نکات ایمنی از جانب خریدار و یا استفاده کننده.
- « تعمیر یا دستکاری دستگاه توسط فردی غیر از سرویسکاران مجاز شرکت.
- « استفاده از دستگاه برای مصارف صنعتی و غیر خانگی.
- « آسیب های وارده به دستگاه بر اثر عواملی از قبیل تصادم، سیل، زلزله و دیگر اتفاقی هایی که عرفاً به ساخت دستگاه مربوط نمی باشد.

خدمات برتر

اگر سوالی برایتان مطرح است یا در یک زمینه خاص نیاز به راهنمایی دارید و یا چنانچه پیشنهادی برای شرکت صنعتی بوتان دارید، حتماً یا مراکز خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. همکاران ما در مراکز خدمات مشتریان همه استانها آماده پاسخگویی و دریافت پیشنهاد های شما می باشند.

ساعت کار مراکز خدمات استانها:

شنبه تا چهارشنبه: ۸ صبح تا ۸ شب

پنج شنبه: ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر

در بقیه ساعات شبانه روز حتی روزهای تعطیل سیستم دریافت پیام تلفنی، آماده دریافت پیام ها و پیشنهاد های شما می باشد.

با ما در تماس باشید!

اعتماد شما مشتری گرامی را به بوتان ارج می نهیم.

لطفاً در اولین فرصت با واحد ارتباطات مشتریان بوتان به شماره تلفن ۴-۵۲۵۱۲۹۱ (۰۲۱) تماس حاصل فرمائید تا شماره سریال دستگاه شما را ثبت کنیم.

